


Plataforma_Bus™

Manual de instalación

1 Se coloca sin fijar la primera fila de piezas (las que tienen el postizo para la bisagra de la rejilla) a unos 40 cm del bordillo de la acera. Es importante tener en cuenta que si hay rejillas de imbornal en el pavimento, éstas se han de poder abrir. Se colocan las rejillas, de manera que apoyen unos 10 cm en la acera, introduciendo el pasador. Se fija una de cada tres piezas de la primera fila con taco químico y varilla roscada: varilla de 12mm anclada unos 150 mm en el pavimento y resina biocomponente de poliéster con catalizador peróxido.

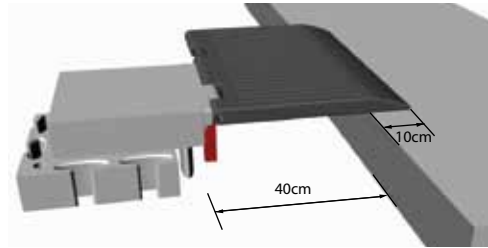

2 Se recomienda reforzar la bisagra fijándole una barra de PE de sección 30x30mm, que apoye en el suelo.



3 Se colocan las piezas de las siguientes filas. Se anclan únicamente una de cada tres piezas de la última fila y todos los bordillos.



4 Se coloca el bordillo (tres puntos de anclajes por pieza) teniendo en cuenta que hay que tapar piezas con postizo curvo a la derecha y otras a la izquierda. En el remate lateral se ha de "tapar" la entrada de la bisagra.



5 Cuando haya que cortar determinadas piezas para adaptar la plataforma a una forma o medida, se usará una radial.

